
1. 添付品(1モジュール当たり)

品 名	数量	用途
なべ小ねじ M4×10mm (ばね座金、平座金付)	4個	MDF 取付用
アースプレート	1個	アース線用
なべ小ねじ M5×12mm (ばね座金、平座金付)	2個	アース線用
示名条片台	1個	表示用

- 2. モジュール及びアースプレートの取り付け方(図-1)
 - 2. 1. モジュール背面の取付穴から取付金物を介して MDF へねじ止めします。
 - 2. 2. アースプレートは、モジュール背面の取付穴から ねじで仮止めして下さい。

MDF へ保安器モジュール取り付け後、アースプレートの ねじを締め、モジュール相互間を確実に連結して下さい。

2. 3. アース線の端子取付穴径は、M5 のねじ用が適合します。

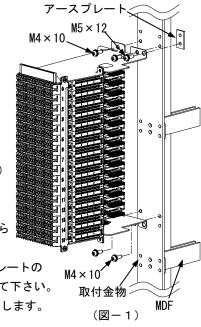


- 3. 示名条片の取り付けと取り外し及び使用方法
 - 3. 1. 表示(図-2)

示名条片台の表面に表示用ラベル(Max:12×64mm)を貼り付けて使用します。 尚、表示用ラベルは、お客様の準備となります。

3. 2. 取付(図-3、図-4)


モジュールのブリッジ部に突き出し部を挿入し、フックがブリッジ部に 引っ掛かるまで挿入します。

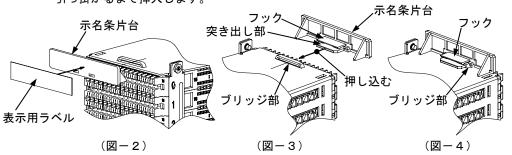


3. 3. 取り外し(図-5)

両側を指で挟み、前後に動かしながら引き抜いて外します。

*注意:示名条片台の取り付け・取り外しの際は、破損の原因になりますので、 必要以上に変形させないで下さい

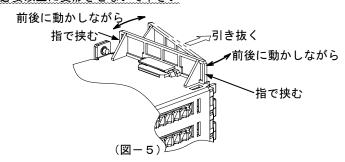

- 4. ジャンパ線の配線方法
- 4. 1. 通線要領(図-6)
- 1) MDF で引き回されたジャンパ線は、配線する本体後部のセイセイバンに受けます。
- 2) 次に本体左側面の通線口からジャンパ線を前面まで貫通します。

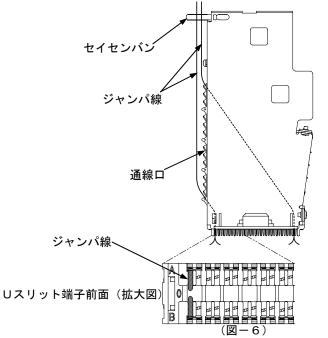


4. 2. 結線要領 (図-7)

1)前面に貫通したジャンパ線は、90号A工具の結線工具を使用して、Uスリット端子へ 被覆ごと圧入接続できます。

この際、左側のUスリットからジャンパ結線してください。

- 2) ジャンパ線は、Uスリット端子に接続され、ジャンパ線の余長は、接続と同時にカット処理されます。
- 3) Uスリット端子は、1 端子にマルチ接続可能なダブルスリット構造となっております。 ジャンパ結線は、各スリット1本に限ります。

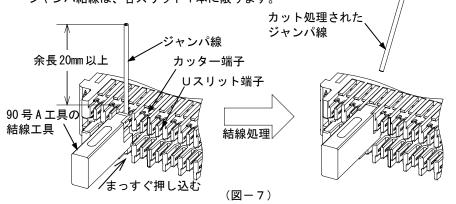

*注意1: A線、B線では工具の向きが異なりますので、十分ご注意ください。

*注意2:ジャンパ結線は必ず左側から行ってください。

右側からジャンパ結線すると、ジャンパ線の結線および引き抜きが できない場合があります。

*注意3:接続作業を確実に行うために、必ず20mm以上の余長を確保してください。


*注意4:結線工具はまっすぐ押し込んでください。斜めに押し込むと結線不良、 破損の原因になります。

*注意5:1つのスリットに2本付けしないでください。


*注意6:線なし状態での結線工具の使用(空打ち)はしないでください。

4. 3. 取り外し要領(図-8)

90号 A 工具の外し工具の先端を接続したジャンパ線に引っ掛け、まっすぐ

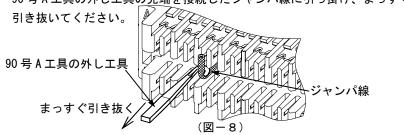


5. 試験弾器 (TS) の回路図

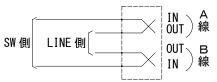

- 6. サブモジュールの取り替え要領(図-9)
- 1) ①のねじを外し、フロントプレートを取り外します。
- 2) ②のねじをゆるめ、取り付け面よりねじの首下が2mm程浮くまで緩めてください。
- 3) 取り替えるサブモジュールの③のねじを外します。
- 4) サブモジュールの図中のコネクタ部を押しながら手前に抜き、取り外します。
- 5) 新品サブモジュールを挿入してください。
 - イ. 挿入は、マウンティング(金属取付枠)左側面の長方形スリットの同一面まで 押し込んでください。
 - ロ. また、同一面まで入りにくい場合には、上下のサブモジュールを押し広げて 挿入してください。
- 6) 取り外した①のねじでフロントプレートを取り付けます。
- 7) ②のねじを締め付けてください。
- 8) 取り外した③ねじを締め付けます。

*注意:取り替えるサブモジュールは、作業前に既に付線されている回線の適切な処理を

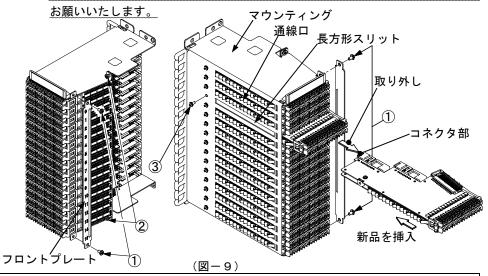

【お問い合わせ先】 東京通信機工業株式会社

営 業 課: 〒108-0074 東京都港区高輪 3-8-13

電話:03-3447-2421

大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-7-8 新大阪サクセスビル 602

電話:06-4805-6580

CM82-1001(2/2)